

# **INHOUD**

**VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK  
NEEMT**

**ALGEMENE VOORZORGSMATREGELEN EN  
ADVIEZEN**

**BESCHRIJVING VAN DE WASMACHINE  
DEUR**

**KINDERBEVEILIGING (INDIEN  
BESCHIKBAAR)**

**VOOR HET EERSTE WASPROGRAMMA**

**VOORBEREIDING VAN HET WASGOED**

**WASMIDDEL EN  
NABEHANDELINGSPRODUCTEN**

**VERWIJDEREN VAN HET FILTER**

**AFVOEREN VAN HET RESTWATER**

**ONDERHOUD EN REINIGING**

**HET OPSPOREN VAN STORINGEN**

**KLANTENSERVICE**

**TRANSPORT/BEHANDELING**

**INSTALLATIE**

# VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT

## 1. Verwijder de verpakking en controleer

- Controleer na het uitpakken of de wasmachine niet beschadigd is. Gebruik de wasmachine in geval van twijfel niet. Neem in dat geval contact op met de klantenservice of uw plaatselijke leverancier
- Controleer of de accessoires en de bijgeleverde onderdelen allemaal aanwezig zijn
- Bewaar het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, polystyreen, enzovoort) buiten bereik van kinderen, aangezien deze een gevaar kunnen vormen

## 2. Verwijder de transportbeugels

- De wasmachine is uitgerust met transportschroeven om mogelijke interne schade tijdens het vervoer te vermijden. Voordat u de wasmachine in gebruik neemt, moeten de transportbeugels verwijderd worden

## 3. Het installeren van de wasmachine

- Verwijder de beschermende folie van het bedieningspaneel
- Verplaats het apparaat zonder dit aan het bovenblad op te tillen
- Plaats de wasmachine op een stabiele en vlakke ondergrond, zo mogelijk in de hoek van een vertrek
- Controleer of alle vier de pootjes stevig op de vloer rusten en of de wasmachine exact horizontaal staat (gebruik hiervoor een waterpas)

## 4. Watertoevoer

- Sluit de watertoevoerslang aan volgens de voorschriften van het Waterleidingbedrijf
- Watertoevoer: Uitsluitend koud water
- Kraan: 3/4" schroefdraadaansluiting voor slang
- Waterdruk (stroomdruk): 100-1000 kPa (1-10 bar).

## 5. Afvoerslang

- Sluit de afvoerslang aan op de sifon of haak hem met het bijgeleverde elleboogstuk aan de rand van een wasbak of badkuip
- Als de wasmachine op een ingebouwd afpompsysteem is aangesloten, dient u zich ervan te verzekeren dat dit systeem is uitgerust met een ventiel, zodat er niet tegelijkertijd water aan- en afgevoerd kan worden (sifoneffect)

## 6. Elektrische aansluitingen


- Elektrische aansluitingen moeten tot stand worden gebracht door een bevoegd technicus en in overeenstemming met de instructies van de fabrikant en plaatselijke veiligheidsvoorschriften
- Gegevens met betrekking tot voltage, stroomverbruik en zekeringen zijn te vinden op de binnenkant van de deur
- Het apparaat mag uitsluitend op het elektriciteitsnet worden aangesloten door middel van een stopcontact dat overeenkomstig de geldende verordeningen geaard is. De wasmachine moet volgens de wet geaard zijn. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan voorwerpen of voor letsel aan personen of dieren die/dat veroorzaakt is door het niet in acht nemen van deze voorschriften
- Gebruik geen verlengkabels of meervoudige stopcontacten
- Koppel het apparaat van het elektriciteitsnet af voordat u onderhouds- of reinigingswerkzaamheden uitvoert
- Na de installatie moeten de stekker of de afkoppeling van het elektriciteitsnet via een tweepolige schakelaar altijd toegankelijk zijn
- Gebruik de wasmachine niet als deze tijdens transport is beschadigd. Stel in dat geval de klantenservice op de hoogte
- Het netsnoer mag alleen door een medewerker van de klantenservice worden vervangen
- De wasmachine mag alleen voor de beschreven toepassingen in het huishouden worden gebruikt

### Minimale afmetingen behuizing:

Breedte:	600 mm
Hoogte:	825 mm
Diepte:	600 mm

# ALGEMENE VOORZORGSMAAATREGELEN EN ADVIEZEN

## 1. Verpakking

- De verpakking is 100% recyclebaar en is voorzien van het  recyclingssymbool. Houdt u aan de plaatselijke voorschriften bij het weggooien van het verpakkingsmateriaal


## 2. De verpakking en oude apparaten als afval verwerken

- De wasmachine is gemaakt met herbruikbare materialen. De wasmachine moet tot afval worden verwerkt in overeenstemming met de actuele plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking
- Verwijder voordat u het apparaat afdankt alle wasmiddelresten en snijd de elektriciteitskabel door zodat het apparaat onbruikbaar wordt

## 3. De verpakking en oude apparaten als afval verwerken

- Dit apparaat is gemerkt in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2002/96/EC betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

Door ervoor te zorgen dat dit apparaat correct wordt afgedankt, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen, die anders door verkeerde afdanking van dit apparaat veroorzaakt zouden kunnen worden.

Het symbool  op het apparaat, of op de documenten die bij het apparaat geleverd zijn, geeft aan dat dit apparaat niet behandeld mag worden als huishoudelijk afval. Het apparaat dient te worden ingeleverd bij een verzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.

Bij het afdanken van het apparaat dient u de plaatselijke voorschriften voor de inzameling van afval op te volgen.

Voor meer informatie over behandeling, terugwinning en recycling van dit apparaat kunt u contact opnemen met uw gemeentehuis, uw reinigingsdienst of de winkel waar u dit apparaat heeft aangeschaft.

## 4. Algemene adviezen


- Laat de wasmachine niet aangesloten op het elektriciteitsnet wanneer u deze niet gebruikt
- Draai de kraan dicht
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact of koppel het apparaat van de elektriciteit voordat u onderhouds- of reinigingswerkzaamheden uitvoert
- Reinig de buitenkant van de wasmachine met een vochtige doek. Gebruik geen schuurmiddelen
- Open de deur nooit met kracht en ga er niet op staan
- Laat kinderen niet met de wasmachine spelen of in de trommel klimmen (zie ook op de volgende pagina het hoofdstuk "Kinderbeveiliging")
- Zo nodig kan het netsnoer vervangen worden door een identiek snoer dat verkrijgbaar is via de klantenservice. Het netsnoer mag alleen worden vervangen door een bevoegd technicus

## 5. EG Verklaring van overeenstemming

- Dit apparaat voldoet aan de EG-richtlijnen:


73/23/EEC Laagspanningsrichtlijn

89/336/EEG EMC-richtlijn

93/68/EEG Richtlijn inzake CE-markering 

# BESCHRIJVING VAN DE WASMACHINE

1. Werkblad
2. Bedieningspaneel
3. Doseerbakje wasmiddel
4. Servicesticker (aan de binnenkant van de deur)
5. Deur
6. Kinderbeveiliging (aan de binnenkant van de deur, indien aanwezig)
7. Filter (achter deksel)
8. Plint
9. Verstelbare pootjes

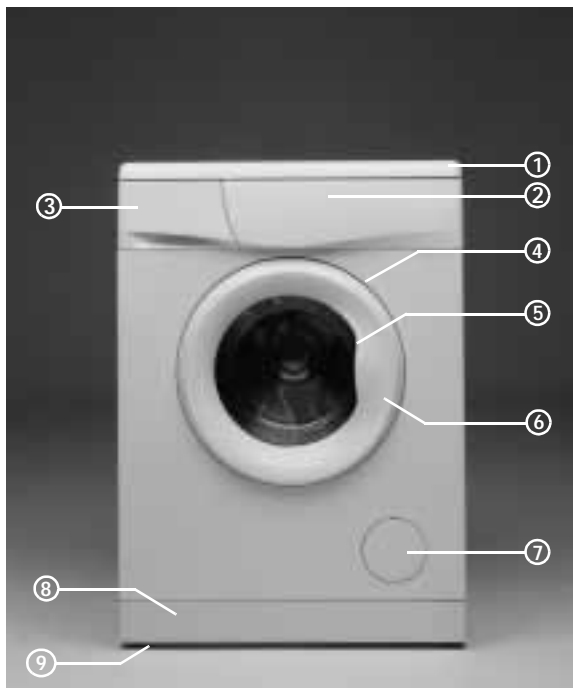

## DEUR

Om de enkele glazen deur te openen houdt u de deurgreep vast, drukt u op de greep aan de binnenkant en trekt u de deur naar u toe. Sluit de deur met lichte kracht, zodat deze hoorbaar wordt vergrendeld.



# KINDERBEVEILIGING (INDIEN BESCHIKBAAR)


Om het apparaat te beveiligen tegen onjuist gebruik draait u de plastic schroef aan de binnenkant van de deur. Gebruik hiervoor de dikke afgeronde hoek van het gekleurde inzetstuk van het wasmiddelbakje of een muntstuk:

- Gleuf verticaal: de deur kan niet vergrendeld worden
- Gleuf horizontaal: de deur kan weer worden vergrendeld



## VOOR HET EERSTE WASPROGRAMMA

Om eventueel restwater te verwijderen dat door de fabrikant is gebruikt om de machine te testen, raden wij u aan een kort wasprogramma zonder wasgoed uit te voeren.

1. Draai de kraan open.
2. De deur sluiten.
3. Doe een beetje wasmiddel (ca. 30 ml) in het wasmiddelbakje .
4. Selecteer en start een kort programma (zie de beknopte handleiding).

## VOORBEREIDING VAN HET WASGOED

### 1. Sorteert het wasgoed op...

- **Textielsoort/symbool op het etiket**  
Katoen, gemengde weefsels, easy care/ synthetische weefsels, wol, textiel dat met de hand gewassen moet worden
- **Kleur**  
Scheid bonte en witte was. Gekleurd wasgoed de eerste keer apart wassen
- **Grootte**  
Stukken wasgoed van verschillende grootte zorgen voor een betere verdeling in de trommel en een optimaal resultaat bij het wassen en centrifugeren
- **Fijne was**  
Was kleine stukken (bv. nylon kousen, ceintuurs, enzovoort) en wasgoed met haakjes (bijv. bh's) in een waszak of een kussensloop met rits. Haal de ringen van de gordijnen of doe de gordijnen met ringen in een katoenen zak


### 2. Maak alle zakken leeg

Muntstukken, veiligheidsspelden enz. kunnen het wasgoed, de trommel en het waterreservoir beschadigen.

### 3. Sluitingen

Doe ritsluitingen, haken en ogen dicht; knoop de uiteinden van ceintuurs of banden bijeen.

### Behandeling van vlekken

- Bloed, melk, eieren enz. worden in het algemeen verwijderd door de automatische enzymenfase van het programma
- Voeg voor wijn-, koffie-, thee-, gras-, fruitvlekken enz. een vlekkenmiddel toe in het wasmiddelbakje van de  lade
- Behandel hardnekkige vlekken indien nodig vooraf met een vlekkenmiddel

### Verven

- Gebruik alleen verf die geschikt is voor wasmachines
- Volg de aanwijzingen van de fabrikant.
- Na het verven kunnen er vlekken op de kunststof en rubberen onderdelen van de wasmachine zitten

### Wasgoed in de machine doen

1. Open de deur.
2. Vouw het wasgoed uit en doe het losjes in de trommel. Houdt u aan de maximale belading die te vinden is in de beknopte handleiding.  
**Opmerking:** als de wasmachine te vol wordt gestopt, wordt het wasgoed minder goed gewassen en kreukt het meer.
3. De deur sluiten.

# WASMIDDEL EN NABEHANDELINGSPRODUCTEN

## De keuze van het wasmiddel is afhankelijk van:

- de textielsoort (katoen, easy care/synthetische weefsels, tere weefsels, wol).

**Opmerking:** Gebruik alleen speciale wasmiddelen voor wol

- de kleur
- de temperatuur van het wasprogramma
- de mate en soort van vervuiling

## Opmerkingen:

Witte resten op donkere weefsels zijn het gevolg van onoplosbare waterontharders in moderne fosfaatvrije waspoeders. Als u deze resten ziet, de stukken schudden of borstelen of een vloeibaar wasmiddel gebruiken.

Gebruik alleen wasmiddelen en nabehandelingsproducten die bedoeld zijn voor apparaten voor huishoudelijk gebruik.

Let erop dat ontkalkingsmiddelen, textielverf en bleekmiddelen voor de voorwas, als u ze gebruikt, geschikt zijn voor de wasmachine.

Ontkalkingsmiddelen kunnen componenten bevatten die onderdelen van uw wasmachine kunnen aantasten

Gebruik geen oplosmiddelen (bv. terpentine, benzine). Was geen met oplosmiddelen of ontvlambare vloeistoffen behandelde stoffen in de wasmachine.

## Dosering

Volg de aanwijzingen op de verpakking van het wasmiddel. De dosering is afhankelijk van:

- de mate en soort van vervuiling
- grootte van de was  
volledig beladen trommel - volg de aanwijzingen op het pak wasmiddel;  
half beladen trommel: 3/4 van de hoeveelheid die u gebruikt voor een volledige belading;  
kleine belading (ongeveer 1 kg):  
1/2 van de hoeveelheid voor een volledige belading
- de hardheid van het water bij u in de buurt (vraag informatie bij het waterleidingbedrijf). bij zacht water heeft u minder wasmiddel nodig dan bij hard water (zie de waterhardheidstabel)

## Opmerkingen:

Te veel wasmiddel kan leiden tot sterke schuimvorming.

Hierdoor wordt het wasgoed minder goed gewassen.

Als de wasmachine te veel schuim detecteert, centrifugeert ze mogelijk niet.

Bij te weinig wasmiddel wordt het wasgoed op den duur grijs, en ontstaan er afzettingen op het verwarmingselement, de trommel en de slangen.

Waterhardheidstabel

Waterhardheid	Technische gegevens	Duits °dH	Frans °fH	Engels °eH
1	zacht	0-7	0-12	0-9
2	middelhard	7-14	12-25	9-17
3	hard	14-21	25-37	17-26
4	zeer hard	meer dan 21	meer dan 37	meer dan 26

## De wasmiddelen en nabehandelingsproducten toevoegen

De wasmiddellade heeft drie (modellen "A1" of "A2") bakjes, afhankelijk van het model.

Bakje




- Voorwasmiddel

Bakje



- Hoofdwasmiddel
- Vlekkenmiddel
- Waterontharder (waterhardheid klasse 4)



Als er een vloeibaar wasmiddel wordt gebruikt, moet het gekleurde doseringshulpmiddel uit het wasmiddelbakje worden gehaald en in de eerste opening in bakje worden geplaatst . De schaalverdeling op het hulpmiddel helpt bij de dosering.

Bakje





- Wasverzachter
- Vloeibaar stijfsel

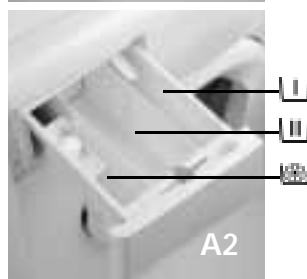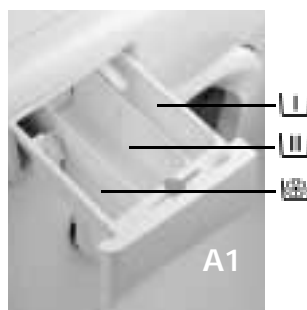Giet de nabehandelingsproducten hoogstens tot het "Max"-teken in het bakje.



## Opmerkingen:

- Bewaar wasmiddelen en nabehandelingsproducten op een veilige, droge plaats, buiten het bereik van kinderen.
- Vloeibare wasmiddelen kunnen worden gebruikt voor programma's met voorwas. In dit geval alleen een waspoeder gebruiken voor de hoofdwash.
- Om bij het gebruik van geconcentreerde waspoeders en vloeibare wasmiddelen problemen bij de verdeling te voorkomen, gebruikt u het bij het wasmiddel geleverde doseringshulpmiddel en plaatst u dit rechtstreeks in de trommel.
- Let erop dat ontkalkingsmiddelen, textielverf en bleekmiddelen, als u ze gebruikt, geschikt zijn voor de wasmachine. Ontkalkingsmiddelen kunnen componenten bevatten die onderdelen van uw wasmachine aantasten.
- Gebruik geen oplosmiddelen (b.v. terpentijn, benzine).
- Als u stijfsepoeder gebruikt, ga dan als volgt te werk:
  1. Was uw wasgoed met het gewenste wasprogramma.
  2. Roer het stijfsepoeder vervolgens in een beker met water.
  3. Selecteer het programma "Spoelen en Centrifugeren", verlaag de snelheid tot 800 tpm en start het programma.
  4. Trek de wasmiddellade naar buiten tot u ongeveer 3 cm van bakje  ziet.
  5. Giet de stijfsepoederoplossing in bakje  terwijl het water in de wasmiddellade loopt.
  6. Als er na het einde van het programma restanten stijfsepoeder in de wasmiddellade zitten, dient deze indien nodig te worden gereinigd (zie "Reiniging en Onderhoud").Lees de informatie die verstrekt wordt door de fabrikant van het stijfsepoeder.

# VERWIJDEREN VAN HET FILTER

Controleer en reinig het filter regelmatig, ten minste twee of drie keer per jaar.

## Met name:

- Wanneer de wasmachine het water niet regelmatig afvoert of niet centrifugeert
- als de pomp geblokkeerd is door een vreemd voorwerp (bv. knopen, munten, veiligheidsspelden)

**BELANGRIJK: vergewis u ervan dat het water voldoende tijd heeft gehad om af te koelen, voordat het wordt afgepompt.**

1. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2. Open het deurtje van het filter. Open het deurtje van het filter met behulp van het gekleurde inzetstuk uit het wasmiddelbakje.
3. Zet een bak onder het filter.
4. Open het filter maar trek het niet helemaal naar buiten. Draai de handgreep langzaam tegen de klok in totdat het water eruit loopt.
5. Wacht tot al het water in de bak is gelopen.
6. Schroef het filter helemaal los en neem het weg.
7. Reinig het filter en de filterkamer.
8. Controleer of de rotor van de pomp weer goed kan bewegen.
9. Plaats het filter terug met de richtpin naar boven en schroef het met de klok mee tot de stop (handgreep horizontaal).
10. Giet ca. 1 liter water in de wasmiddellade om het Eco-systeem weer in te schakelen. Controleer of de opvangruimte voor vreemde voorwerpen goed en stevig op zijn plaats zit.
11. Doe het deurtje dicht en vergrendel het.
12. Steek de stekker weer in het stopcontact.
13. Stel een programma in en start het.





# AFVOEREN VAN HET RESTWATER

**Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het restwater afvoert.**

**Open het deksel van de opvangruimte voor vreemde voorwerpen. Open het deurtje van het filter met behulp van het gekleurde inzetstuk uit het wasmiddelbakje. Zet een bak onder het filter.**

1. Open het filter maar trek het niet helemaal naar buiten. Draai de handgreep langzaam tegen de klok in totdat het water eruit loopt.
2. Wacht tot al het water in de bak is gelopen.
3. Schroef het filter helemaal los en neem het weg.
4. Kantel het apparaat voorzichtig voorover en laat het water naar buiten stromen.
5. Plaats het filter terug met de richtpin naar boven en schroef het met de klok mee tot de stop (handgreep horizontaal).
6. Doe het deurtje dicht en vergrendel het.

**Voordat u de wasmachine opnieuw in gebruik neemt:**

1. Giet ca. 1 liter water in de wasmiddellade om het Eco-systeem weer in te schakelen.
2. Steek de stekker weer in het stopcontact.

## ONDERHOUD EN REINIGING

### Behuizing en bedieningspaneel

- Kunnen afgenomen worden met een zachte, vochtige doek
- U kunt hierbij een klein beetje neutraal schoonmaakmiddel (geen schuurmiddel) gebruiken
- Maak de oppervlakken droog met een zachte doek

### Deurafdichting

- Indien nodig met een vochtige doek reinigen
- Controleer regelmatig de toestand van de deurafdichtingen

### Filter

- Controleer en reinig het filter regelmatig, tenminste twee of drie keer per jaar, zie "Verwijderen van het filter"

### Doseerbakje wasmiddel

1. Druk de hendel in het voorwasbakje naar beneden en haal de lade eruit.
2. Verwijder de inzetstukken (de sifon van het wasverzachtervak en het gekleurde inzetstuk voor vloeibare wasmiddelen)
3. Schoon spoelen onder stromend water.
4. Plaats de onderdelen terug en breng de wasmiddellade terug op zijn plaats. Plaats de wasmiddellade terug in de wasmachine.



### Filter van de waterslang.


Regelmatig controleren en reinigen.

Machines met een rechte watertoevoerslang "A"

1. Draai de kraan dicht
2. Schroef de watertoevoerslang van de kraan.
3. Reinig het interne filter.
4. Schroef de toevoerslang weer aan de kraan.
5. Schroef de toevoerslang los van de wasmachine
6. Haal het filter met de speciale tang uit de wasmachine en reinig het.
7. Zet het filter terug en schroef de slangaansluiting weer op de machine.
8. Open de de waterkraan en controleer of de verbindingen niet lekken.

Voor wasmachines met "Water Stop"-slang "B" (afhankelijk van het model)

1. Draai de kraan dicht
2. Schroef de "Water Stop"-slang los van de kraan.
3. Reinig het interne filter.
4. Schroef de "Water Stop"-slang weer op de kraan.
5. Open de de waterkraan en controleer of de verbindingen niet lekken.

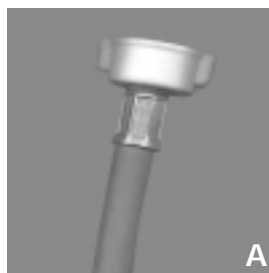

# HET OPSPOREN VAN STORINGEN

Uw wasmachine is, afhankelijk van het model, uitgerust met verschillende automatische veiligheidsfuncties. Hierdoor worden storingen snel opgespoord en kan het veiligheidssysteem op de juiste manier reageren.

Deze storingen zijn doorgaans zo klein dat ze binnen enkele minuten verholpen kunnen worden.

## De wasmachine start niet en er brandt geen lampje.

Controleer of:

- de stekker in het stopcontact zit;
- het wandstopcontact goed werkt (sluit bijvoorbeeld een tafellamp aan);
- er een goede programmakeuze is gemaakt;
- de toets **"Aan/Uit"** of **"Start/Pauze"** (afhankelijk van het model) is ingedrukt.

## Het apparaat start niet, maar...(verschilt afhankelijk van het model)

...het **"Start/Pauze"**-lampje knippert.

Controleer of:

- de deur van het apparaat goed gesloten is (kinderbeveiliging);
- het programma is gewijzigd;
- de waterkraan nog dicht is. Voor modellen met een indicatielampje "Waterkraan dicht", gaat het rode indicatielampje branden. Draai de kraan open en druk op de knop **"Start/Pauze"**.

...het **"Aan/Uit"**-lampje is aan.

Controleer of:

- de deur van het apparaat goed gesloten is (kinderbeveiliging);
- er een programma geselecteerd en gestart is;
- de waterkraan open is gedraaid. Zo niet, draai dan de kraan open en zet het apparaat uit en vervolgens weer aan.

## De wasmachine stopt tijdens het programma (verschilt afhankelijk van het model).

Controleer of:

- het **"Spoelstop"** lampje brandt. Schakel deze functie uit door nogmaals op de toets te drukken of door het programma "Afpompen" te kiezen;
- er een ander programma geselecteerd is. Selecteer het gewenste programma opnieuw en druk op de knop **"Start/Pauze"**;
- Het lampje **"Start/Pauze"** knippert. Druk op de knop **"Start/Pauze"**;
- de knop **"Spoelstop"** is ingedrukt. Schakel deze functie uit door nogmaals op de knop te drukken of door het programma "Afpompen" te kiezen;

## Wat te doen als het veiligheidssysteem van de wasmachine een storing constateert? (verschilt afhankelijk van het model)

Het programma wordt onderbroken en de storing wordt door verschillende indicatoren (indien aanwezig) signaleerd.

### Tabel omschrijvingen storingen

Klein lampje gaat branden	Digitaal display	Omschrijving storing
"Waterkraan"	"FH"	"Storing in de watertoevoer"
-	"FP"	"Storing in de afvoer"
-	van "F4" tot "F15"	"Storing in de elektrische onderdelen"
"Water Stop"	"FA"	"Storing Water Stop"

- Het **"AAN/UIT"**-lampje uit is. Druk op de knop **"AAN/UIT"**;
- het veiligheidssysteem van de wasmachine geactiveerd is (zie de tabel met foutbeschrijvingen).

## Er zitten resten van wasmiddel en nabehandelingsproducten in de wasmiddellade.

Controleer of:

- De sifon goed geïnstalleerd en schoon is (zie "Onderhoud en reiniging");
- Er genoeg water wordt toegevoerd. de filters tussen de toevoerslang en de kraan verstopt zijn (zie "Onderhoud en reiniging").  
Controleer het filter regelmatig, twee of drie maal per jaar, en reinig het (zie "Het filter verwijderen").

## De wasmachine trilt tijdens het centrifugeren.

Controleer of:

- het apparaat goed horizontaal staat, op alle vier de pootjes (zie "Aanwijzingen voor de installatie");
- de transportbeugels verwijderd zijn. De transportbeugels moeten verwijderd worden voordat het apparaat gebruikt kan worden (zie "Aanwijzingen voor de installatie").

## Na afloop van het wasprogramma is het wasgoed niet of onvoldoende gecentrifugeerd:

De wasmachine heeft een detectie- en correctiesysteem voor het geval de lading uit balans is. Als u enkele zware stukken wasgoed in de machine wast (badmat, badjas enzovoort), is het mogelijk dat dit systeem de centrifugeersnelheid verlaagt om het apparaat te beschermen of de centrifugeercyclus zelfs onderbreekt, als de lading ook na verschillende startpogingen te zeer uit evenwicht blijft.

- Indien het wasgoed na het centrifugeren nog nat is, kleinere stukken wasgoed toevoegen en het centrifugeerprogramma opnieuw starten.
- Sterke schuimvorming kan de centrifugeercyclus blokkeren. Zorg ervoor dat de juiste hoeveelheid wasmiddel wordt gebruikt

## De wasmachine krijgt geen of weinig water:

- het apparaat is voorzien van een veiligheidsslang en de veiligheidsklep is open gegaan (rode indicator in het veiligheidsklepcontrolevenster). Vervang de veiligheidsslang in dit geval door een nieuw exemplaar.

### a. Storing in de watertoevoer (er wordt geen of onvoldoende water toegevoerd)

Bij modellen met een display voor storingen, gaat het indicatielampje "Waterkraan" branden, of op het display wordt afwisselend "FH" weergegeven. Schakel het apparaat uit door de programmeerkeuzeknop op de stand "0" te draaien en haal de stekker uit het stopcontact.

Bij modellen zonder display voor storingen stopt de wasmachine bij de juiste stap. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact. Controleer of:

- de waterkraan helemaal open is en de watertoevoerdruk hoog genoeg is;
- de watertoevoerslang geknikt is;
- de filters verstopt zijn (zie "Onderhoud en reiniging" / "Filters waterslang");
- de watertoevoerslang bevroren is.

Sluit de wasmachine weer aan op het stopcontact.

Selecteer bij modellen met een display voor storingen het gewenste programma en druk nogmaals op de "Start/Pauze"-knop om door te gaan met het programma (voeg geen wasmiddel bij dit programma toe).

Ga bij modellen zonder een display voor storingen door met het programma door nogmaals op de "Aan/Uit"-knop te drukken (voeg geen wasmiddel toe bij dit programma).

Als de storing aanhoudt, neem dan contact op met de klantenservice (zie "Klantenservice").

### b. Storing in de waterafvoer

Bij modellen met een display voor storingen geeft dit, afhankelijk van het model, stilstaand of afwisselend "FP" weer. Schakel het apparaat uit door de programmeerkeuzeknop op de stand "0" te draaien en haal de stekker uit het stopcontact.

Bij modellen zonder display voor storingen stopt de wasmachine bij de juiste stap. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact. Controleer of:

- de afvoerslang geknikt is (zie "Aanwijzingen voor de installatie");
- de pomp / het filter voor vreemde voorwerpen geblokkeerd is (zie "Het filter verwijderen / Restwater afvoeren");

**BELANGRIJK:** alvorens het water uit de machine te laten lopen, dient u zich ervan te verzekeren dat het is afgekoeld.

- het water in de afvoerslang bevroren is.

Sluit het apparaat aan op het stopcontact.

Selecteer bij modellen met een display voor storingen het gewenste programma opnieuw en druk nogmaals op de "Start/Pauze"-knop om door te gaan met het programma (voeg geen wasmiddel toe voor dit programma).

Ga bij modellen zonder een display voor storingen door met het programma door nogmaals op de "Aan/Uit"-knop te drukken (voeg geen wasmiddel toe bij dit programma).

Als de storing aanhoudt, neem dan contact op met de klantenservice (zie "Klantenservice").

### c. Storing elektrische module

Bij modellen met een display voor storingen wordt "F4" tot "F15" weergegeven en enkele of alle LEDs voor het selecteren van de centrifugeersnelheid gaan branden. Zet de wasmachine uit. Selecteer een programma en druk nogmaals op de knop "Start/Pauze". Het programma wordt vervolgd.

Bij modellen zonder een display voor storingen stopt de wasmachine bij de juiste stap. Zet het apparaat uit en weer aan. Het programma wordt vervolgd.

Als de storing aanhoudt, contact opnemen met de klantenservice (zie "Klantenservice").

### d. Storing Water Stop (indien beschikbaar)

De "Water Stop" kan veroorzaakt worden door:

1. te veel schuim.

2. een lek in de toevoerslang of in het apparaat.

In dit geval wordt de pomp automatisch ingeschakeld om het water weg te pompen.

Bij modellen met een display voor storingen brandt het indicatielampje "Water Stop". Op het display wordt "FA" of afwisselend "F" en "A" weergegeven en de pomp draait. Schakel het apparaat uit door de programmeerkeuzeknop op de stand "0" te draaien, haal de stekker uit het stopcontact en zorg ervoor dat de waterkraan dichtgedraaid is.

Bij modellen zonder een display voor storingen stopt de wasmachine bij de juiste stap. Schakel het apparaat uit, haal de stekker uit het stopcontact en zorg ervoor dat de waterkraan dichtgedraaid is.

Kantel het apparaat voorzichtig voorover om het verzamelde water weg te laten stromen.

Vervolgens:

1. steek de stekker weer in het stopcontact,

2. draai de waterkraan open (als het water onmiddellijk in de wasmachine stroomt, zonder dat deze aangezet is, draai de kraan dan weer dicht en neem contact op met de Klantenservice).

Selecteer bij modellen met een display voor storingen het gewenste programma opnieuw en druk nogmaals op de "Start/Pauze"-knop om door te gaan met het programma (voeg geen wasmiddel toe voor dit programma).

Ga bij modellen zonder een display voor storingen door met het programma door nogmaals op de "Aan/Uit"-knop te drukken (voeg geen wasmiddel toe bij dit programma).

Als de storing aanhoudt, neem dan contact op met de klantenservice (zie "Klantenservice").

# KLANTENSERVICE

**Voordat u contact opneemt met de klantenservice:**

1. Probeer of u de storing zelf kunt verhelpen (zie "Opsporen van storingen").
2. Start het programma opnieuw om te controleren of het probleem is opgelost.
3. Als de wasmachine nog steeds niet goed werkt, bel dan de Klantenservice.

**Vermeld het volgende:**

- De aard van de storing.
- het model van de wasmachine
- Het servicenummer (achter het woord 'SERVICE').

**SERVICE** 0000 000 00000



**De servicesticker bevindt zich aan de binnenzijde van de deur.**

- Uw volledige adres.
- Uw telefoonnummer en netnummer.  
Telefoonnummers en adressen van de Klantenservice kunt u vinden in uw garantieboekje of verkrijgen bij uw leverancier

# TRANSPORT/BEHANDELING

**Til het apparaat nooit op door het bij het werkblad vast te pakken wanneer u het vervoert.**

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Draai de kraan dicht.
3. Maak de toevoer- en afvoerslangen los.
4. Laat het restwater uit de wasmachine en de slangen wegstromen (zie "Verwijderen van het filter"/ "Afvoeren van het restwater").
5. Monteer de veiligheidsbeugels (verplicht)

# INSTALLATIE

## Verwijder de veiligheidsbeugels

1. Draai met behulp van de bijgeleverde sleutel de schroeven losser.
2. Draai de schroeven met de hand los.
3. Houd iedere schroef tegen en verwijder ze via de grootste zijde van het gat.
4. Sluit de nu vrijgekomen gaten af met de hiervoor bestemde plastic dopjes; Plaats de dopjes in het brede deel van het gat en schuif hen naar binnen in het smalle gedeelte, totdat ze op hun plaats klikken.
5. Bewaar de veiligheidsbeugels.
  - Wanneer het apparaat weer wordt vervoerd, moeten de transportbeugels weer worden gemonteerd:
6. Verwijder de plastic dopjes met een schroevendraaier, schuif ze tegen de richting van de pijl en verwijder ze.
7. Bevestig nu de veiligheidsbeugels door de hierboven beschreven montage-handelingen in omgekeerde volgorde uit te voeren.



## Stel nu de pootjes af

Indien de vloer onregelmatig is, de pootjes bijstellen (leg geen stukken hout en dergelijke onder de pootjes):

1. Draai de tegenmoer los met behulp van de bijgeleverde sleutel.
2. Stel de pootjes met de hand in.
3. draai de tegenmoer, tegen de klok in, vast tegen de wasmachine.

Indien de wasautomaat op een houten balkenvloer wordt geplaatst, het apparaat op een hardboard plaat van 60 x 60 cm groot en 3 cm dik zetten.

De plaat aan de vloer bevestigen.



## Werkblad voor onderbouwmodellen

Installeer de wasautomaat **alleen** onder een doorlopend werkblad.

Als het apparaat wordt ingebouwd, **mag dat allen gebeuren** met behulp van het UBS veiligheidsblad. Deze kan worden verkregen bij de speciaalhandel of via de Klantenservice.

1. Haal de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder de bevestigingsschroeven voor het werkblad aan de achterzijde van het apparaat.
3. Schuif het werkblad zo ver mogelijk naar achteren en trek het weg terwijl u het optilt. Monteer het veiligheidsblad aan de hand van de instructies.
4. Draai de bevestigingsschroeven opnieuw aan.
5. Steek de stekker van het apparaat alleen in het stopcontact nadat het veiligheidsblad of het werkblad van het apparaat zijn geplaatst.

## Sluit de watertoevoerslang aan


### Voor modellen met een rechte watertoevoerslang "A"

1. Plaats het vuilfilter (dat al aan het uiteinde van de slang is bevestigd of bij de accessoires is opgenomen) op de schroefkraankoppeling.
2. Schroef de toevoerslang met zorg vast aan de kraan, bij voorkeur met de hand.
3. Let erop dat er geen knikken in de slang zitten.
4. Controleer of de kraan en de aansluitingen van het apparaat niet lekken door de kraan volledig open te draaien.

Als de slang te kort is, vervangt u deze door een drukslang van voldoende lengte (min. 1000 kPa min, conform de norm EN 50084).

Controleer de watertoevoerslang geregeld op barsten of scheuren en vervang hem indien nodig.

De wasmachine kan zonder terugslagklep worden aangesloten.

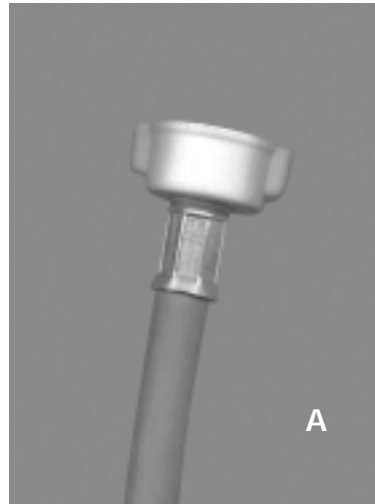

### Voor modellen met "Water Stop"-slang "B"

Bij beschadiging van de slang de wasautomaat onmiddellijk van het elektriciteitsnet afkoppelen.

1. Draai de schroefdraadaansluiting met het geplaatste filter op de kraan.
2. Controleer of de kraan en de aansluitingen van het apparaat niet lekken door de kraan volledig open te draaien.

Indien de slang niet lang genoeg is, deze vervangen door een "Water Stop"-slang met een lengte van 3 meter (verkrijgbaar bij de klantenservice of uw handelaar). Deze handeling mag uitsluitend door een gekwalificeerd elektricien worden uitgevoerd.

Het apparaat **mag niet** worden aangesloten op de mengkraan van een waterverwarmer die niet onder druk staat.

De toevoerslang en de plastic doos van de wateraansluiting bevatten elektrische onderdelen. **De slang niet doorsnijden en de plastic doos niet onderdompelen in water.**



## Sluit de watertoevoerslang aan Het afpompen is afhankelijk van het model:

### Externe afvoerslang

- 1a. Haak de afvoerslang los van de linker klem.

**Waarschuwing: haak de aansluiting van de rechterafoerslang niet los.**

### Interne afvoerslang

- 1b. Trek de slang volledig uit de houder. De houder kan rechts of links op de achterkant zitten (afhankelijk van het model).  
Sluit het gat af met de bijbehorende dop.

2. Sluit de afvoerslang aan op de sifon of haak hem met het elleboogstuk aan de rand van een wasbak of badkuip.  
3. Let erop dat er geen knikken in de slang zitten.  
4. Zet de slang vast zodat hij niet kan vallen wanneer de wasmachine draait.

De afvoerslang mag niet aan kleine wasbakken worden gehaakt.  
Indien het nodig is een verlengstuk te gebruiken, een slang van hetzelfde type gebruiken en het aansluitstuk vastzetten met klemmen.

Max. lengte afvoerslang: 2,50 m

Max. afvoerhoogte: 1,25 m

min. afvoerhoogte: 0,70 m

